




Bedienungsanleitung AR15

©Waffen Ferkinghoff

Vielen Dank für den Kauf dieses Timney Abzugs. Wir haben diesen Abzug mit der größten Sorgfalt entworfen, hergestellt und kalibriert, um Ihnen das optimale Schießelerlebnis ermöglichen zu können. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Abzug in Ihre Waffe einbauen.

Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug

Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, getestet und justiert, um eine zuverlässige Leistung über seine Lebensdauer erbringen zu können. Größtmögliche Sorgfalt wurde während des Entwurfs und der Konstruktion gezeigt. Sollte während des normalen Gebrauchs herstellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die notwendigen Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durchgeführt, außer es stellt sich bei unserer Prüfung heraus, dass der Abzug durch Unfall, Bearbeitung, Missbrauch, falsche Anwendung oder andere Ursachen außerhalb unserer Kontrolle beschädigt wurde. Wir übernehmen weder mündliche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine andere Person ermächtigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit diesem Abzug zu übernehmen. Reparaturen oder eine Demontage dieses Abzugs ohne Erlaubnis des Herstellers führen zum Erlöschen dieser Garantie.

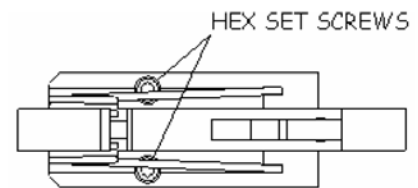

1. Entladen Sie die Waffe. Vergewissern Sie sich, dass Patronenlager und Magazin leer sind, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Um den Einbau zu erleichtern empfehlen wir, den Upper Receiver vom Lower Receiver zu trennen.
2. Entfernen Sie den Handgriff der Waffe, indem Sie die Mutter im Inneren des Griffs mit einem langen Sechskantschlüssel lösen. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, da im Griff eine Feder sowie ein Kolben enthalten sind. Drücken Sie dann den Sicherungshebel zur Seite heraus.
3. Entfernen Sie den Serienabzug, indem Sie die beiden Haltebolzen zur Seite herausdrücken.
4. Führen Sie den Timney-Abzug in das Gehäuse ein, stecken Sie den Sicherungshebel in das Gehäuse und richten Sie den Abzug so aus, dass die Haltebolzenlöcher des Gehäuses auf den Haltebolzenlöchern des Timney-Abzugs liegen. Stecken Sie die Haltebolzen des Serienabzugs durch das Gehäuse und den Timney-Abzug, bis sie auf beiden Seiten bündig mit dem Gehäuse abschließen. Betätigen Sie den Abzug, während Sie den Hammer festhalten (um zu verhindern, dass dieser auf das Gehäuse schlägt). Ziehen Sie die Sechskantschrauben in dem goldfarbenen Abzugsgehäuse mit dem beiliegenden Schlüssel an, indem sie eine nach der anderen festziehen und anschließend noch einmal beide nachziehen (s. Abbildung).
5. Drehen Sie das Gehäuse der Waffe um und befestigen Sie den Handgriff mit dem Sicherungsbolzen und der Feder.
6. Bauen Sie die Waffe zusammen und überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Sicherung.
7. Wenn Sie feststellen, dass die Waffe doppelt (mehr als einen Schuss feuert, wenn Sie den Abzug betätigen), erhitzen Sie die kleine Schraube im Disconnecter mit einem Lötkolben und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie den Haken am Hammer gerade noch berührt, wenn sich die Waffe erneut spannt. Wenn der Abzug nicht in seine Ausgangsstellung zurückkehrt, erhitzen Sie die Schraube im Abzug und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das Problem nicht mehr auftritt.
8. Als Service für unsere Kunden übernehmen wir den Einbau des Abzugs gegen eine Bearbeitungsgebühr von US\$ 25,- zzgl. Versand