




Bedienungsanleitung Weatherby Mark V ©Waffen Ferkinghoff

Vielen Dank für den Kauf dieses Timney Abzugs. Wir haben diesen Abzug mit der größten Sorgfalt entworfen, hergestellt und kalibriert, um Ihnen das optimale Schießerlebnis ermöglichen zu können. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Abzug in Ihre Waffe einbauen.

Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug

Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, getestet und justiert, um eine zuverlässige Leistung über seine Lebensdauer erbringen zu können. Größtmögliche Sorgfalt wurde während des Entwurfs und der Konstruktion gezeigt. Sollte während des normalen Gebrauchs herstellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die notwendigen Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durchgeführt, außer es stellt sich bei unserer Prüfung heraus, dass der Abzug durch Unfall, Bearbeitung, Missbrauch, falsche Anwendung oder andere Ursachen außerhalb unserer Kontrolle beschädigt wurde. Wir übernehmen weder mündliche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine andere Person ermächtigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit diesem Abzug zu übernehmen. Reparaturen oder eine Demontage dieses Abzugs ohne Erlaubnis des Herstellers führen zum Erlöschen dieser Garantie.

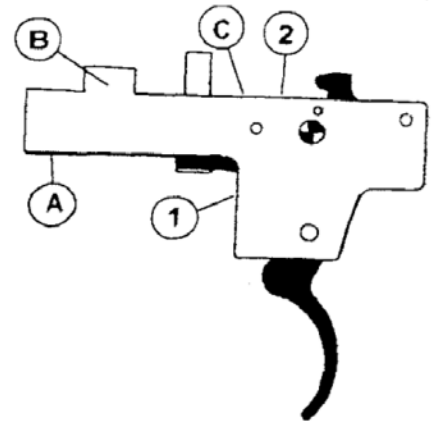

1. Entladen Sie die Waffe, und stellen Sie sicher, dass Patronenlager und Magazin leer sind. Entnehmen Sie den Verschluss. Entfernen Sie die Schrauben, die das System im Schaft halten, und entnehmen Sie das System aus dem Schaft.

2. Entfernen des Serienabzugs aus dem System:
a. Das amerikanische Modell hat zwei Schrauben, die den Abzug halten (A & C). Diese Schrauben werden später für den Einbau des Timney-Abzugs benötigt.
b. Das deutsche Modell hat eine Schraube (A) und einen Haltebolzen (B), die den Abzug halten. Beide werden für den Einbau des Timney-Abzugs benötigt.

3. Befestigen Sie den Timney-Abzug mit den zwei Schrauben (amerikanisches Modell) oder mit Schraube und Haltebolzen (deutsches Modell) fest am System.

4. Bauen Sie das System in den Schaft ein. Testen Sie nun den Abzug, indem Sie mehrere Male trocken auslösen.

5. Ein weiterer Test, den Sie durchführen können, ist, die Waffe zu spannen und sie aus einer Höhe von 15-20 cm mit der Schaftkappe voran auf den Boden fallen zu lassen, um sicherzustellen, dass Erschütterungen nicht zu einer ungewollten Schussabgabe führen. Sollte dies passieren, ist entweder das Abzugsgewicht zu niedrig eingestellt oder die Hahnrast rastet nicht stark genug ein.

Einstellen des Abzugs:

A. Schraube (1) reguliert den Abzugswiderstand. Um den Widerstand zu erhöhen, drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um ihn zu senken, drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
B. Schraube (2) regelt das Einrasten der Hahnrast. Die Schraube wird beim Testen des Abzugs im Werk voreingestellt, so dass es nicht nötig sein sollte, sie zu verstellen. Sollten Sie dies dennoch wünschen, kontaktieren Sie bitte zuerst den Hersteller.

Als Service für unsere Kunden übernehmen wir den Einbau für eine Bearbeitungsgebühr von US\$ 25,- zzgl. Versand.